



ContiConnect LITE: Fahrzeug bearbeiten

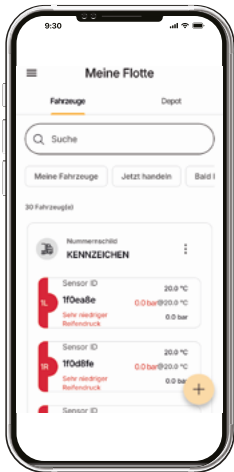


1. Auf der Seite "Meine Flotte" finden Sie eine Übersicht Ihres/Ihrer Depots. Öffnen Sie die Fahrzeugübersicht, indem Sie auf "Kennzeichen" tippen.



2. Die Seite „Fahrzeugdetails“ öffnet sich in der Registerkarte „Übersicht“. Wenn sie auf das Stift Symbol tippen, können Sie die Fahrzeug- und Reifendaten bearbeiten.

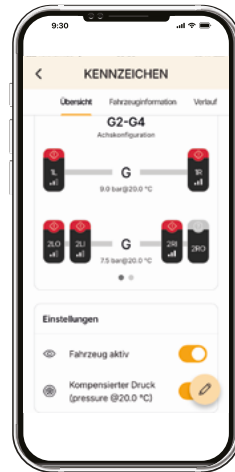

3. Unten auf der Seite befinden sich zwei Schaltflächen. Hier kann das Fahrzeug aktiv bzw. inaktiv geschaltet sowie zwischen kompensiertem und nicht kompensiertem Druck gewechselt werden.

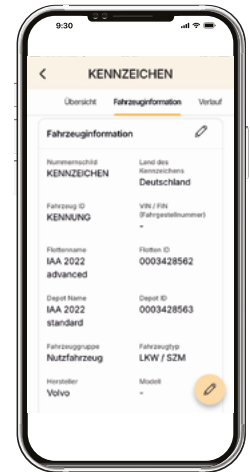


4. Sie können auch die Registerkarte „Fahrzeuginformationen“ nutzen, um das Fahrzeug zu bearbeiten. Wenn Sie auf das Stift-Symbol tippen, gelangen Sie auf die Seite „Fahrzeug ändern“.



5. Auf dieser Seite können Sie die Stammdaten des Fahrzeugs bearbeiten. Nach der Bearbeitung werden die Änderungen über die Schaltfläche "Sichern" gespeichert.



6. Hier können Sie den gewünschten Reifendruck achsweise festlegen.

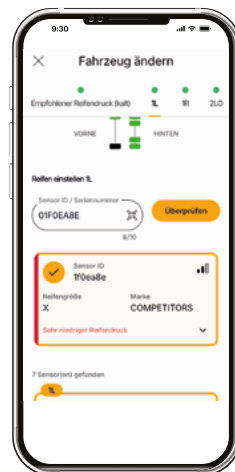

7. Die Sensoren können auf 3 Arten bearbeitet bzw. den Radpositionen zugewiesen werden:

- Manuelle Eingabe:** Eingeben der Sensor-ID und auf "Überprüfen" tippen.
- Scan des QR-Codes:** Bei Ventilkappensensoren wird durch tippen auf das Symbol neben dem Eingabefeld die Kamera geöffnet und die Sensor-ID anhand des QR-Codes erkannt.
- Sensoren in der Nähe:** Diese können weiter unten aus den gefundenen Sensoren ausgewählt und zugeordnet werden.



8. In der Registerkarte „Übersicht“ finden Sie eine Zusammenfassung der Informationen und eine Schaltfläche zum Speichern Ihrer Änderungen. Tippen Sie auf den Button „Änderungen sichern“, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

